



MONTAGEANLEITUNG

Black Out Tape - Kantenversiegelung

Bevor Sie mit der Montage an einer folierten Fensterscheibe beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie folgende Hilfsmittel zur Hand haben: Sprühflasche gefüllt mit Wasser oder gefüllt mit der Soldera Montageflüssigkeit, Küchenpapier, Maßband bzw. Rollmeter und eine Schere.

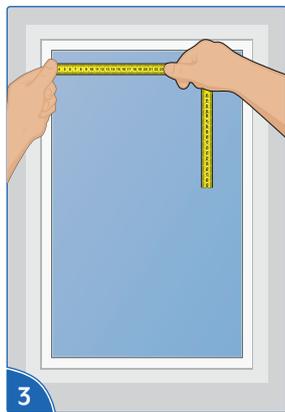

Messen Sie Ihr Fenster aus, um das Black Out Tape auf das Fenstermaß zuschneiden zu können. Bitte messen Sie genau von Gummidichtung zu Gummidichtung. Messen Sie jede Seite extra, da die Dichtung ggf. variieren kann.

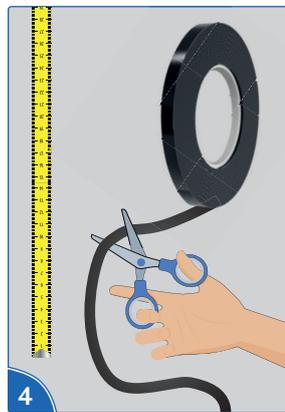


Schneiden Sie anhand der zuvor gemessenen Maße das Black Out Tape für die jeweiligen Seiten zurecht. Achten Sie darauf, die Streifen eher etwas kleiner (max. 0,5 mm) als das Fenstermaß abzuschnneiden.




Zuerst muss die zu beklebende Fläche gründlich gereinigt werden. Sprühen Sie dazu die Fensterscheibe bzw. die Fensterfolie sowie die Gummidichtung mit Wasser oder mit der Soldera Montageflüssigkeit umlaufend ein.




Trocknen Sie nun die Fensterscheibe bzw. die Fensterfolie sowie die randumlaufende Gummidichtung sehr gründlich mit einem fussefreien Küchentuch. Bitte achten Sie auf einen trockenen und sauberen Untergrund.

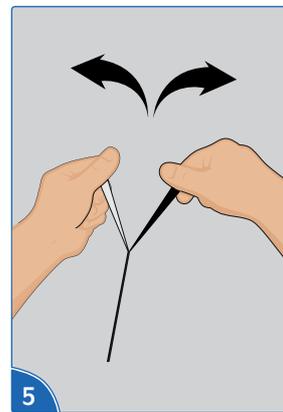


Lösen Sie an einem Ende eines passend geschnittenen Streifens die Trennschicht (Liner) von der Klebschicht. Hierbei sollten Sie darauf achten, dass Sie vorerst nur ca. 10 - 15 cm ablösen und den Liner etwas wegnicken.

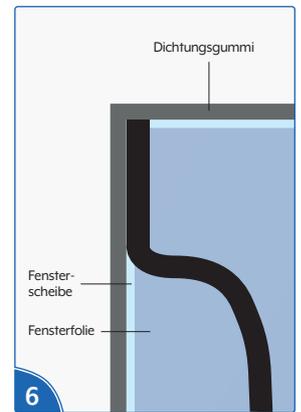


Beginnen Sie mit einer Längsseite des Fensters und setzen Sie das Black Out Tape genau an der Fensterdichtung an. Es darf nur auf Fensterfolie und Fensterscheibe verklebt werden. **Bitte nicht auf die Fensterdichtung kleben!**

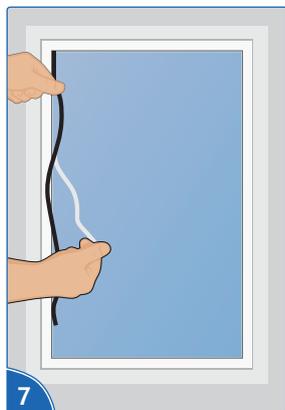


Wenn Sie das erste Stück befestigt haben, lösen Sie den Liner komplett von der Klebefläche ab und kleben Sie den Rest des Streifens bis zur unteren Gummidichtung fest.

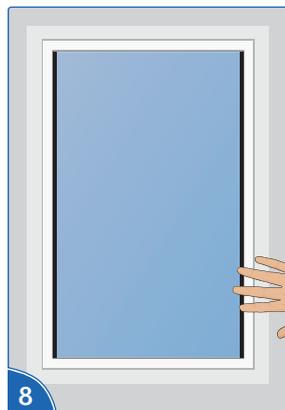

Bringen Sie das Black Out Tape zuerst an den beiden Längsseiten des Fensters an und drücken Sie das Band immer wieder mit den Fingern unter mäßigem Druck auf den Untergrund, so dass es gut haftet.

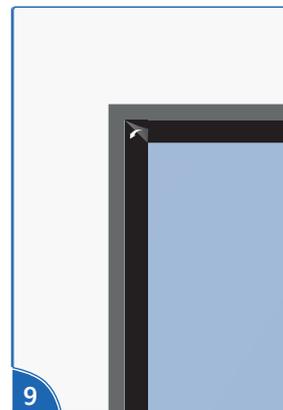

Bringen Sie nun das Black Out Tape an den kurzen Seiten des Fensters an. Setzen Sie das Tape genau an der Gummidichtung an und überlappen Sie das bereits verklebte Tape der Längsseite des Fensters.

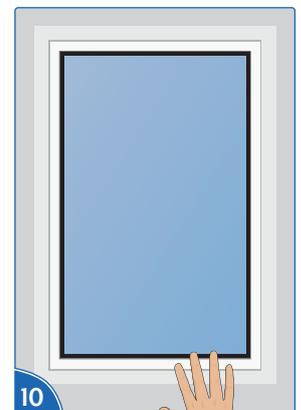

Ist das Tape auch an den kurzen Seiten des Fensters angebracht, drücken Sie abschließend noch einmal mit den Fingern das Black Out Tape randumlaufend mit mäßigem Druck an. Fertig ist die Kantenversiegelung.